

# Whirlpool



Sigla Modello:

**ACM 809 WH**

**ACM 809 WH**

Codice commerciale:

**857680816100**

**857680816100**

**KitchenAid**

Whirlpool

Hotpoint


**Bauknecht**

**i** INDESIT

LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE SI RIVOLGE SOLO A TECNICI QUALIFICATI CHE SONO A CONOSCENZA DELLE RISPETTIVE NORME DI SICUREZZA. SOGGETTA A MODIFICHE

WHR30480

Tavole

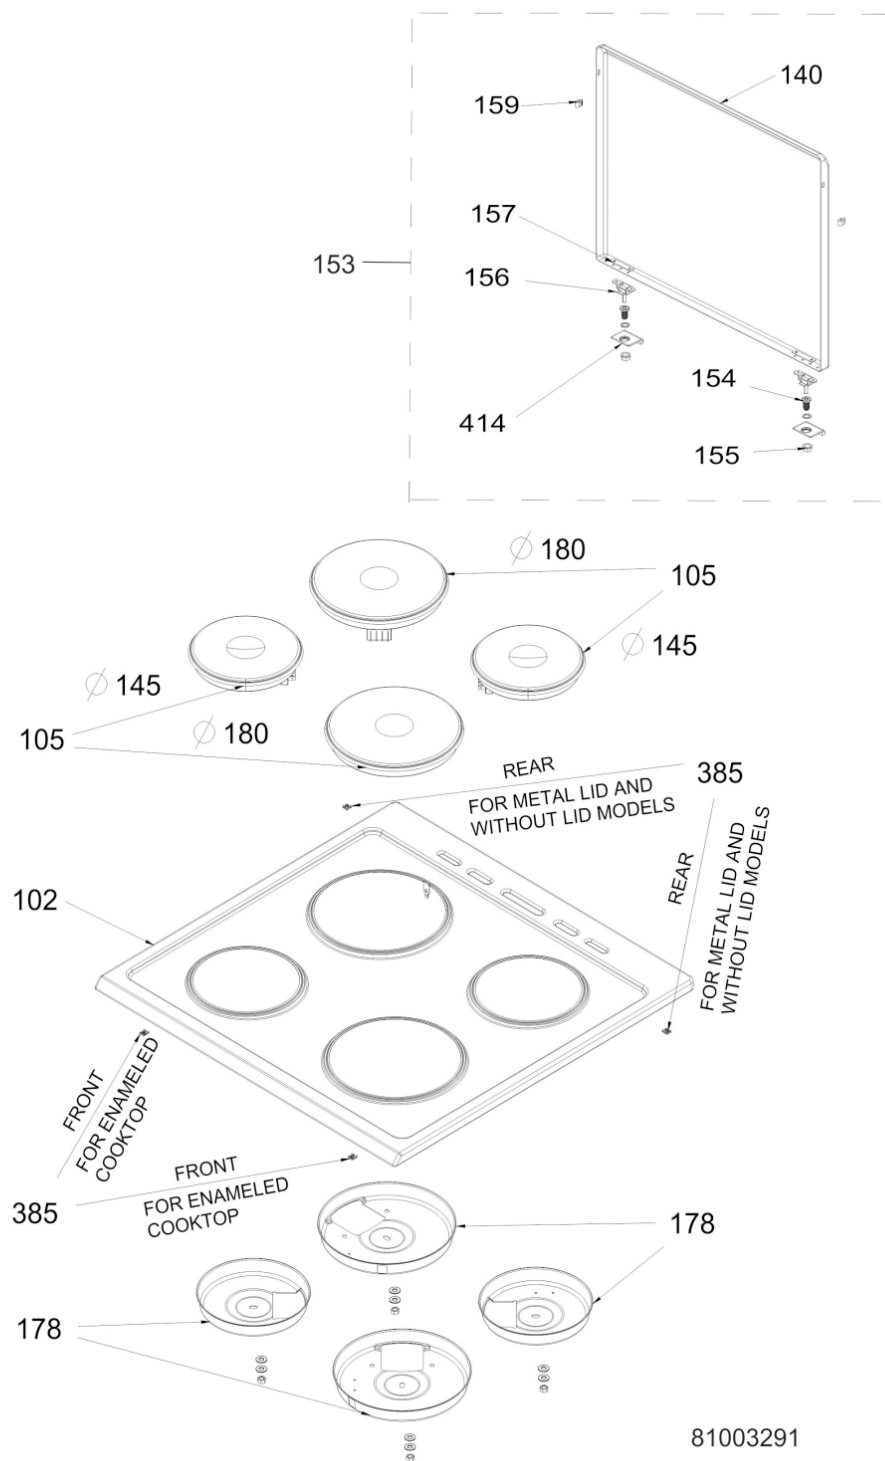

81003291

WHR30480

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
002	482000016029 (C00414931)			1 x 480121103814 (C00344981)	lampada forno 230v 25w t300		
003	482000000016 (C00306038)				ruota drawer		
005	482000015971 (C00414898)				coperchio cassetto		
006	482000016189 (C00414976)				pannello cassetto		
012	480121101802 (C00390346)				cerniera dx.		
012	480121101803 (C00390347)				cerniera sx.		
015	480121101804 (C00376862)				piastra forno		
016	482000015976 (C00414903)				guarniz.porta		
017	482000018358 (C00415878)				griglia		
027	482000015980 (C00306125)				squadretta dx		
027	482000015981 (C00306126)				squadretta sx		
030	482000018359 (C00415879)				terminale		
030	480121101719 (C00382454)				terminale 41a 450v		
032	480121101338 (C00306015)				pannello later.		
033	482000018348 (C00415870)				zoccolo post.		
034	480121101255 (C00389958)				pedino		

036	482000018349 (C00415871)	zoccolo ant.
037	482000002609 (C00407927)	tappo cassetto
039	482000000015 (C00306032)	guida drawer
050	482000018360 (C00415880)	vetro interno
050	482000000006 (C00406638)	vetro interno nero
052	482000016040 (C00306041)	cerniera
054	482000018350 (C00415872)	vetro esterno
056	482000018351 (C00415873)	maniglia porta
070	482000015988 (C00414913)	pannello int.
072	482000018361 (C00415881)	cruscotto
073	482000016179 (C00414971)	anello
074	480121104775 (C00391570)	molla
077	480121101281 (C00305993)	gemma rossa
079	482000018362 (C00305991)	lampada spia
081	482000016198 (C00414985)	interruttore
081	480121103004 (C00391043)	commutatore 7-pos.
082	482000015880 (C00305986)	termostato 50#c- 285#c
090	482000016296 (C00415040)	manopola bi
102	482000016199 (C00414986)	piano cottura

WHR30480

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
105	482000000028 (C00406656)				piastra elettr. d145,400v,1000w		
105	482000000029 (C00406657)				piastra elettr. d180,400v,1500w		
110	482000000027 (C00406655)				resistenza 400v 1000w		
112	482000000026 (C00406654)				resistenza 400v 1600+1100w		
114	480121101312 (C00390002)				squadretta		
130	482000016183 (C00306016)				profilato dx		
130	482000016184 (C00306017)				profilato sx		
140	482000000000 (C00406632)				coperchio metallico 50x60 wh		
153	482000018353 (C00415875)				coperchio integr.		
154	480121101645 (C00390223)				copricerniera		
155	480121101644 (C00390222)				copricerniera		
156	480121101819 (C00390362)				cerniera		
157	480121101552 (C00390204)				semicerniera		
159	480121101647 (C00390225)				ammortizzatore		
178	480121101319 (C00390010)				squadretta 180 mm		
178	480121102237 (C00390528)				squadretta 145 mm		

220	482000000035 (C00406662)	molla.
237	482000018364 (C00415882)	listello porta forno
239	482000000030 (C00406658)	occhiello manopola
240	482000000056 (C00406677)	rondella silicone
251	482000016000 (C00414924)	squadretta lungo
251	482000015999 (C00414923)	squadretta corto
262	482000018355 (C00306048)	molla sx
262	482000018356 (C00306050)	molla dx
347	482000016005 (C00306028)	squadretta dx
347	482000016006 (C00306029)	squadretta sx
348	482000000017 (C00306027)	mozzo ruota
349	482000000018 (C00306030)	ruota cassetto
377	482000018357 (C00415877)	porta forno integr.
385	482000016008 (C00305953)	clip fissaggio piano cottura
389	482000016009 (C00414926)	cassetto
409	482000016272 (C00415021)	squadretta anti-tip
414	482000016293 (C00415037)	coperchio
432	482000000007 (C00406639)	vetro oblo interval
448	482000015879 (C00306075)	termostato 170#c


WHR30480  
Ricambi

Lista

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
479	482000016011 (C00414928)				supporto termostato		

WHR30485

Tavole

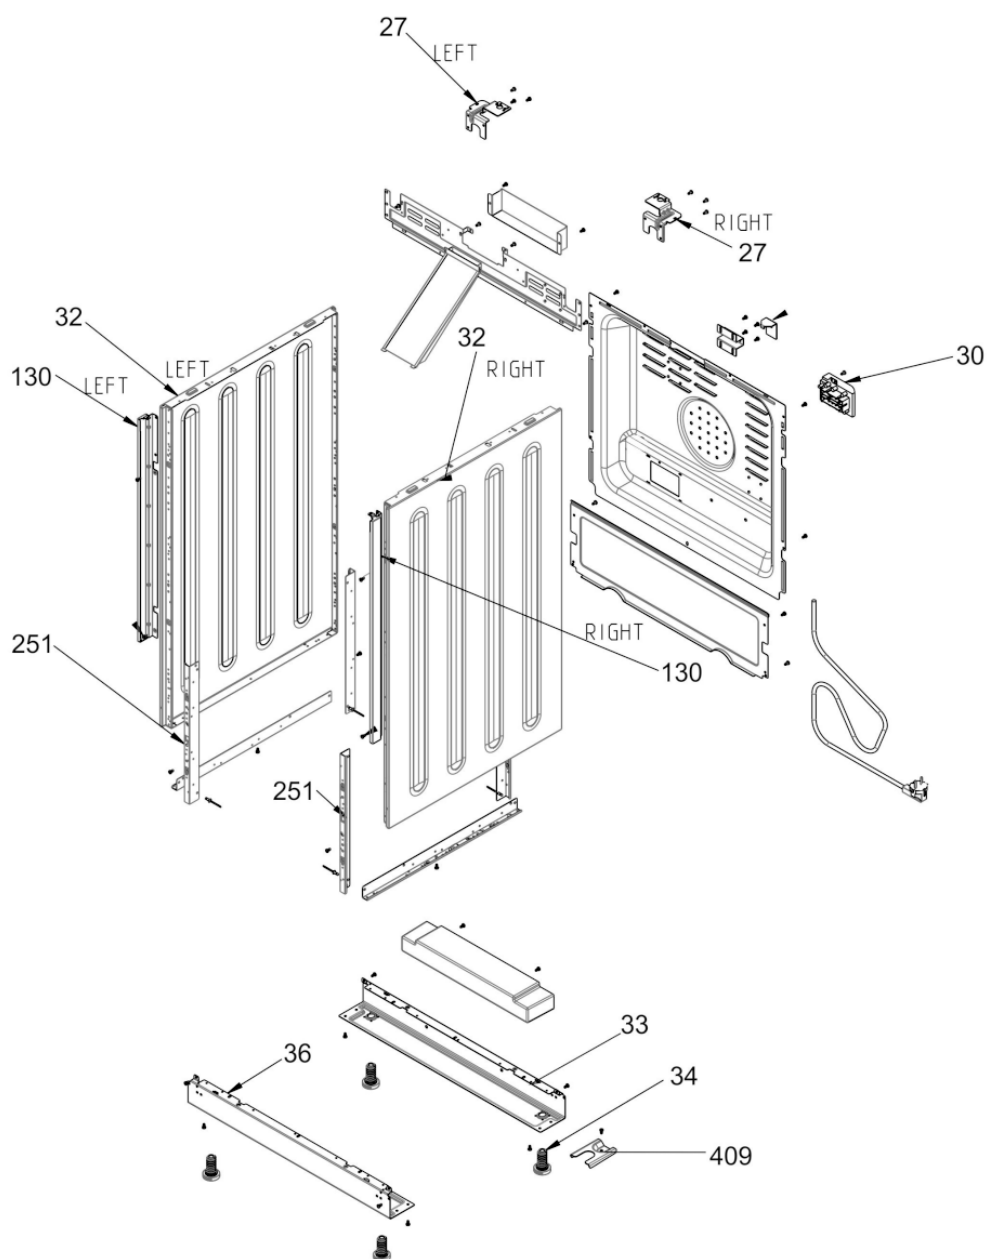

81003311



WHR30485

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
002	482000016029 (C00414931)			1 x 480121103814 (C00344981)	lampada forno 230v 25w t300		
003	482000000016 (C00306038)				ruota drawer		
005	482000015971 (C00414898)				coperchio cassetto		
006	482000016189 (C00414976)				pannello cassetto		
012	480121101802 (C00390346)				cerniera dx.		
012	480121101803 (C00390347)				cerniera sx.		
015	480121101804 (C00376862)				piastra forno		
016	482000015976 (C00414903)				guarniz.porta		
017	482000018358 (C00415878)				griglia		
027	482000015980 (C00306125)				squadretta dx		
027	482000015981 (C00306126)				squadretta sx		
030	482000018359 (C00415879)				terminale		
030	480121101719 (C00382454)				terminale 41a 450v		
032	480121101338 (C00306015)				pannello later.		
033	482000018348 (C00415870)				zoccolo post.		
034	480121101255 (C00389958)				piedino		

036	482000018349 (C00415871)	zoccolo ant.
037	482000002609 (C00407927)	tappo cassetto
039	482000000015 (C00306032)	guida drawer
050	482000018360 (C00415880)	vetro interno
050	482000000006 (C00406638)	vetro interno nero
052	482000016040 (C00306041)	cerniera
054	482000018350 (C00415872)	vetro esterno
056	482000018351 (C00415873)	maniglia porta
070	482000015988 (C00414913)	pannello int.
072	482000018361 (C00415881)	cruscotto
073	482000016179 (C00414971)	anello
074	480121104775 (C00391570)	molla
077	480121101281 (C00305993)	gemma rossa
079	482000018362 (C00305991)	lampada spia
081	480121103004 (C00391043)	commutatore 7-pos.
081	482000016198 (C00414985)	interruttore
082	482000015880 (C00305986)	termostato 50#c- 285#c
090	482000016296 (C00415040)	manopola bi
102	482000016199 (C00414986)	piano cottura

WHR30485

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
105	48200000029 (C00406657)				piastra elettr. d180,400v,1500w		
105	48200000028 (C00406656)				piastra elettr. d145,400v,1000w		
110	48200000027 (C00406655)				resistenza 400v 1000w		
112	48200000026 (C00406654)				resistenza 400v 1600+1100w		
114	480121101312 (C00390002)				squadretta		
130	482000016183 (C00306016)				profilato dx		
130	482000016184 (C00306017)				profilato sx		
140	48200000000 (C00406632)				coperchio metallico 50x60 wh		
153	482000018353 (C00415875)				coperchio integr.		
154	480121101645 (C00390223)				copricerniera		
155	480121101644 (C00390222)				copricerniera		
156	480121101819 (C00390362)				cerniera		
157	480121101552 (C00390204)				semicerniera		
159	480121101647 (C00390225)				ammortizzatore		
178	480121102237 (C00390528)				squadretta 145 mm		
178	480121101319 (C00390010)				squadretta 180 mm		

220	482000000035 (C00406662)	molla.
237	482000018364 (C00415882)	listello porta forno
239	482000000030 (C00406658)	occhiello manopola
240	482000000056 (C00406677)	rondella silicone
251	482000016000 (C00414924)	squadretta lungo
251	482000015999 (C00414923)	squadretta corto
262	482000018355 (C00306048)	molla sx
262	482000018356 (C00306050)	molla dx
347	482000016006 (C00306029)	squadretta sx
347	482000016005 (C00306028)	squadretta dx
348	482000000017 (C00306027)	mozzo ruota
349	482000000018 (C00306030)	ruota cassetto
377	482000018357 (C00415877)	porta forno integr.
385	482000016008 (C00305953)	clip fissaggio piano cottura
389	482000016009 (C00414926)	cassetto
409	482000016272 (C00415021)	squadretta anti-tip
414	482000016293 (C00415037)	coperchio
432	482000000007 (C00406639)	vetro oblo interval
448	482000015879 (C00306075)	termostato 170#c

WHR30485


Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
479	482000016011 (C00414928)				supporto termostato		

WHR30702

Tavole

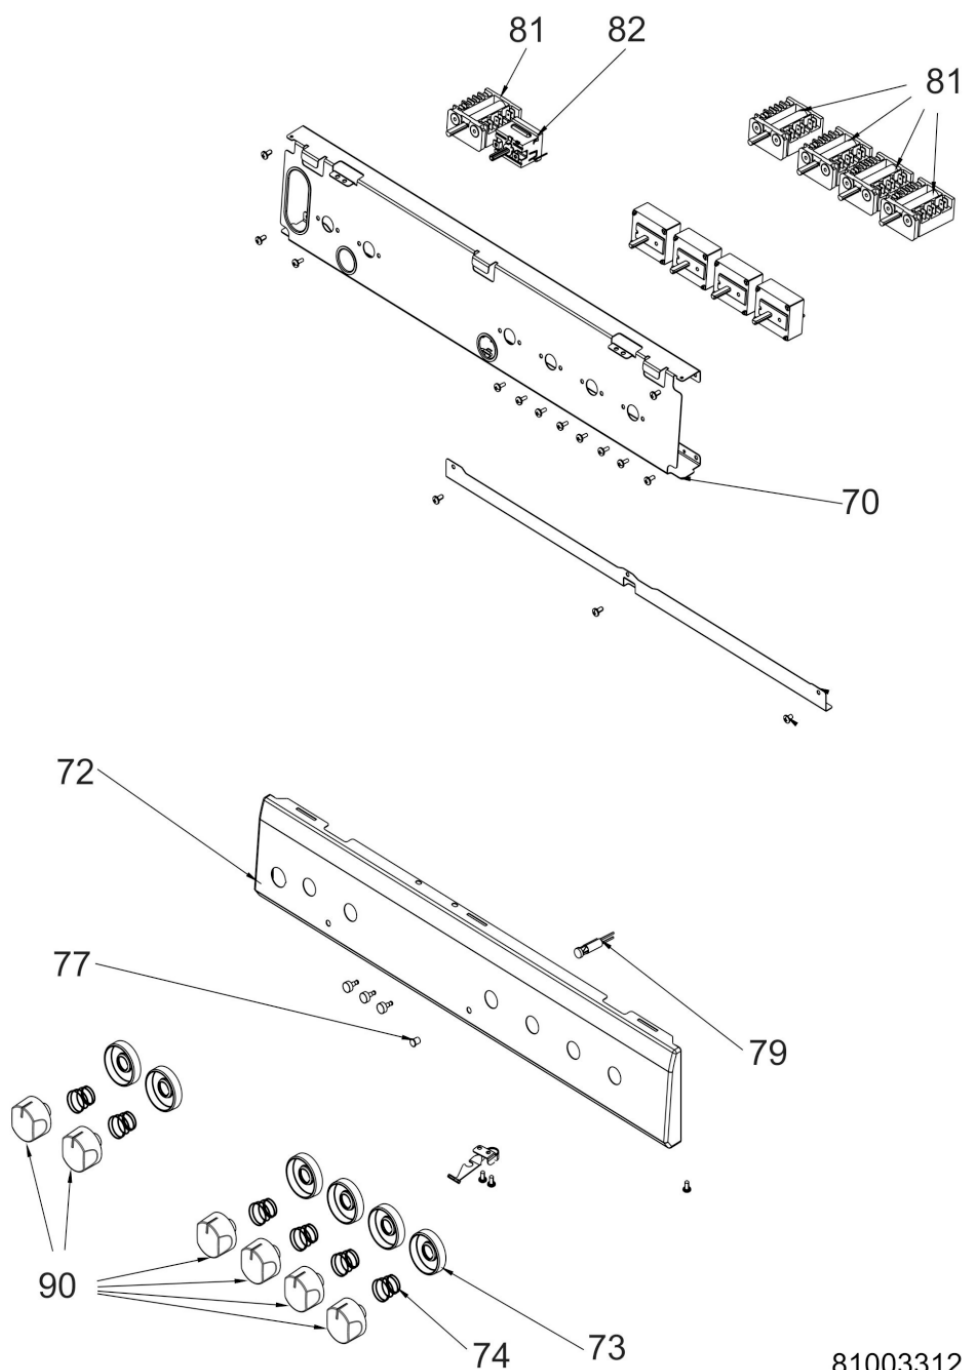

81003312

WHR30702

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
002	482000016029 (C00414931)			1 x 480121103814 (C00344981)	lampada forno 230v 25w t300		
003	482000000016 (C00306038)				ruota drawer		
005	482000015971 (C00414898)				coperchio cassetto		
006	482000016189 (C00414976)				pannello cassetto		
012	480121101802 (C00390346)				cerniera dx.		
012	480121101803 (C00390347)				cerniera sx.		
015	480121101804 (C00376862)				piastra forno		
016	482000015976 (C00414903)				guarniz.porta		
017	482000018358 (C00415878)				griglia		
027	482000015980 (C00306125)				squadretta dx		
027	482000015981 (C00306126)				squadretta sx		
030	482000018359 (C00415879)				terminale		
030	480121101719 (C00382454)				terminale 41a 450v		
032	480121101338 (C00306015)				pannello later.		
033	482000018348 (C00415870)				zoccolo post.		
034	480121101255 (C00389958)				piedino		

036	482000018349 (C00415871)	zoccolo ant.
037	482000002609 (C00407927)	tappo cassetto
039	482000000015 (C00306032)	guida drawer
050	482000018360 (C00415880)	vetro interno
050	482000000006 (C00406638)	vetro interno nero
052	482000016040 (C00306041)	cerniera
054	482000018350 (C00415872)	vetro esterno
056	482000018351 (C00415873)	maniglia porta
070	482000015988 (C00414913)	pannello int.
072	482000018361 (C00415881)	cruscotto
073	482000016179 (C00414971)	anello
074	480121104775 (C00391570)	molla
077	480121101281 (C00305993)	gemma rossa
079	482000018362 (C00305991)	lampada spia
081	480121103004 (C00391043)	commutatore 7-pos.
081	482000016198 (C00414985)	interruttore
082	482000015880 (C00305986)	termostato 50#c- 285#c
090	482000016296 (C00415040)	manopola bi
102	482000016199 (C00414986)	piano cottura



WHR30702

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
105	482000000028 (C00406656)				piastra elettr. d145,400v,1000w		
105	482000000029 (C00406657)				piastra elettr. d180,400v,1500w		
110	482000000027 (C00406655)				resistenza 400v 1000w		
112	482000000026 (C00406654)				resistenza 400v 1600+1100w		
114	480121101312 (C00390002)				squadretta		
130	482000016183 (C00306016)				profilato dx		
130	482000016184 (C00306017)				profilato sx		
140	482000000000 (C00406632)				coperchio metallico 50x60 wh		
153	482000018353 (C00415875)				coperchio integr.		
154	480121101645 (C00390223)				copricerniera		
155	480121101644 (C00390222)				copricerniera		
156	480121101819 (C00390362)				cerniera		
157	480121101552 (C00390204)				semicerniera		
159	480121101647 (C00390225)				ammortizzatore		
178	480121102237 (C00390528)				squadretta 145 mm		
178	480121101319 (C00390010)				squadretta 180 mm		

220	482000000035 (C00406662)	molla.
237	482000018364 (C00415882)	listello porta forno
239	482000000030 (C00406658)	occhiello manopola
240	482000000056 (C00406677)	rondella silicone
251	482000016000 (C00414924)	squadretta lungo
251	482000015999 (C00414923)	squadretta corto
262	482000018356 (C00306050)	molla dx
262	482000018355 (C00306048)	molla sx
347	482000016005 (C00306028)	squadretta dx
347	482000016006 (C00306029)	squadretta sx
348	482000000017 (C00306027)	mozzo ruota
349	482000000018 (C00306030)	ruota cassetto
377	482000018357 (C00415877)	porta forno integr.
385	482000016008 (C00305953)	clip fissaggio piano cottura
389	482000016009 (C00414926)	cassetto
409	482000016272 (C00415021)	squadretta anti-tip
414	482000016293 (C00415037)	coperchio
432	482000000007 (C00406639)	vetro oblo interval
448	482000015879 (C00306075)	termostato 170#c

WHR30702


Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
479	482000016011 (C00414928)				supporto termostato		
999	C00577805				legenda del testo whp		
999	C00577806				caratt. tecniche whp		

WHR30703

Tavole

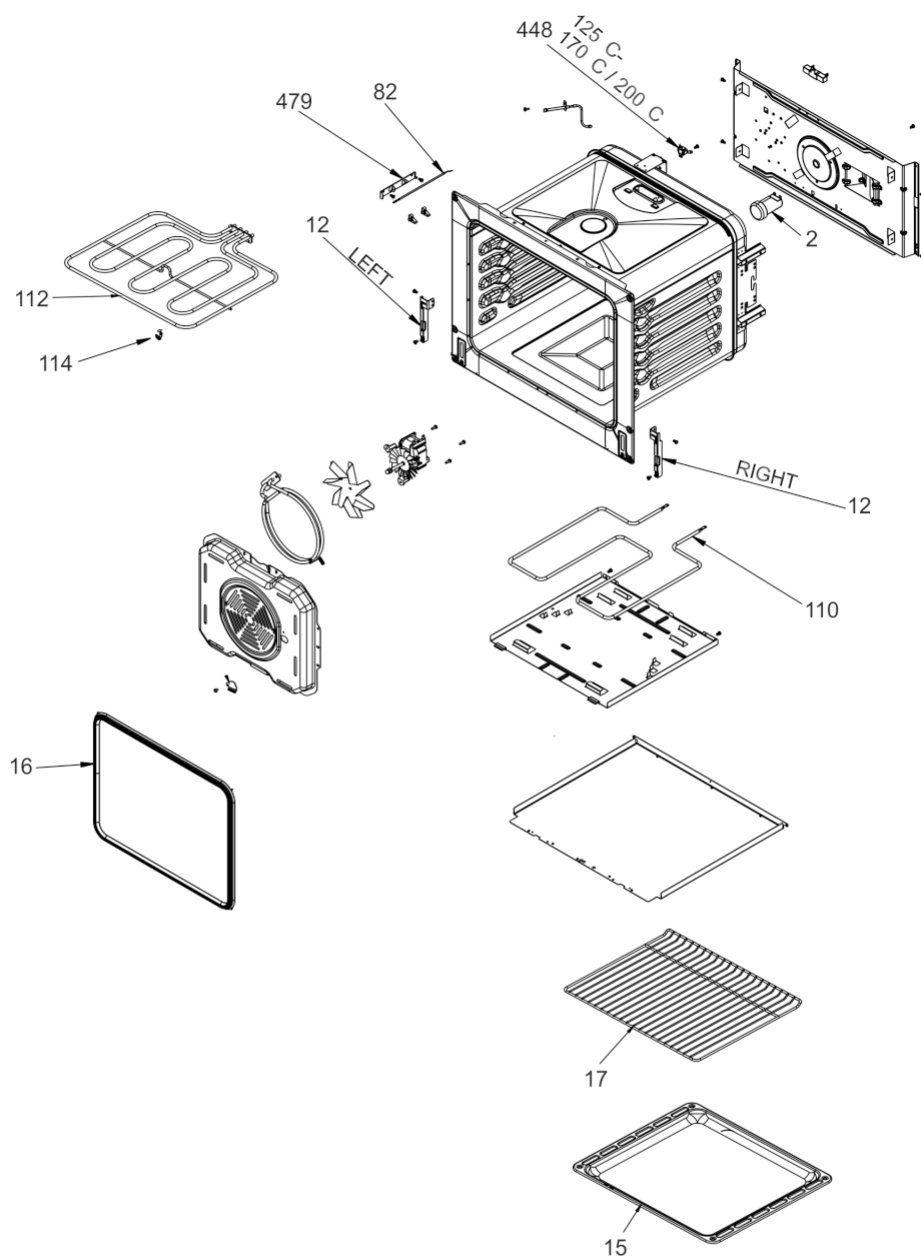

81003294

WHR30703

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
002	482000016029 (C00414931)			1 x 480121103814 (C00344981)	lampada forno 230v 25w t300		
003	482000000016 (C00306038)				ruota drawer		
005	482000015971 (C00414898)				coperchio cassetto		
006	482000016189 (C00414976)				pannello cassetto		
012	480121101802 (C00390346)				cerniera dx.		
012	480121101803 (C00390347)				cerniera sx.		
015	480121101804 (C00376862)				piastra forno		
016	482000015976 (C00414903)				guarniz.porta		
017	482000018358 (C00415878)				griglia		
027	482000015980 (C00306125)				squadretta dx		
027	482000015981 (C00306126)				squadretta sx		
030	482000018359 (C00415879)				terminale		
030	480121101719 (C00382454)				terminale 41a 450v		
032	480121101338 (C00306015)				pannello later.		
033	482000018348 (C00415870)				zoccolo post.		
034	480121101255 (C00389958)				piedino		

036	482000018349 (C00415871)	zoccolo ant.
037	482000002609 (C00407927)	tappo cassetto
039	482000000015 (C00306032)	guida drawer
050	482000018360 (C00415880)	vetro interno
050	482000000006 (C00406638)	vetro interno nero
052	482000016040 (C00306041)	cerniera
054	482000018350 (C00415872)	vetro esterno
056	482000018351 (C00415873)	maniglia porta
070	482000015988 (C00414913)	pannello int.
072	482000018361 (C00415881)	cruscotto
073	482000016179 (C00414971)	anello
074	480121104775 (C00391570)	molla
077	480121101281 (C00305993)	gemma rossa
079	482000018362 (C00305991)	lampada spia
081	480121103004 (C00391043)	commutatore 7-pos.
081	482000016198 (C00414985)	interruttore
082	482000015880 (C00305986)	termostato 50#c- 285#c
090	482000016296 (C00415040)	manopola bi
102	482000016199 (C00414986)	piano cottura

WHR30703

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
105	482000000028 (C00406656)				piastra elettr. d145,400v,1000w		
105	482000000029 (C00406657)				piastra elettr. d180,400v,1500w		
110	482000000027 (C00406655)				resistenza 400v 1000w		
112	482000000026 (C00406654)				resistenza 400v 1600+1100w		
114	480121101312 (C00390002)				squadretta		
130	482000016183 (C00306016)				profilato dx		
130	482000016184 (C00306017)				profilato sx		
140	482000000000 (C00406632)				coperchio metallico 50x60 wh		
153	482000018353 (C00415875)				coperchio integr.		
154	480121101645 (C00390223)				copricerniera		
155	480121101644 (C00390222)				copricerniera		
156	480121101819 (C00390362)				cerniera		
157	480121101552 (C00390204)				semicerniera		
159	480121101647 (C00390225)				ammortizzatore		
178	480121101319 (C00390010)				squadretta 180 mm		
178	480121102237 (C00390528)				squadretta 145 mm		

220	482000000035 (C00406662)	molla.
237	482000018364 (C00415882)	listello porta forno
239	482000000030 (C00406658)	occhiello manopola
240	482000000056 (C00406677)	rondella silicone
251	482000016000 (C00414924)	squadretta lungo
251	482000015999 (C00414923)	squadretta corto
262	482000018355 (C00306048)	molla sx
262	482000018356 (C00306050)	molla dx
347	482000016005 (C00306028)	squadretta dx
347	482000016006 (C00306029)	squadretta sx
348	482000000017 (C00306027)	mozzo ruota
349	482000000018 (C00306030)	ruota cassetto
377	482000018357 (C00415877)	porta forno integr.
385	482000016008 (C00305953)	clip fissaggio piano cottura
389	482000016009 (C00414926)	cassetto
409	482000016272 (C00415021)	squadretta anti-tip
414	482000016293 (C00415037)	coperchio
432	482000000007 (C00406639)	vetro oblo interval
448	482000015879 (C00306075)	termostato 170#c



WHR30703



Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
479	482000016011 (C00414928)				supporto termostato		

WHR30704

Tavole

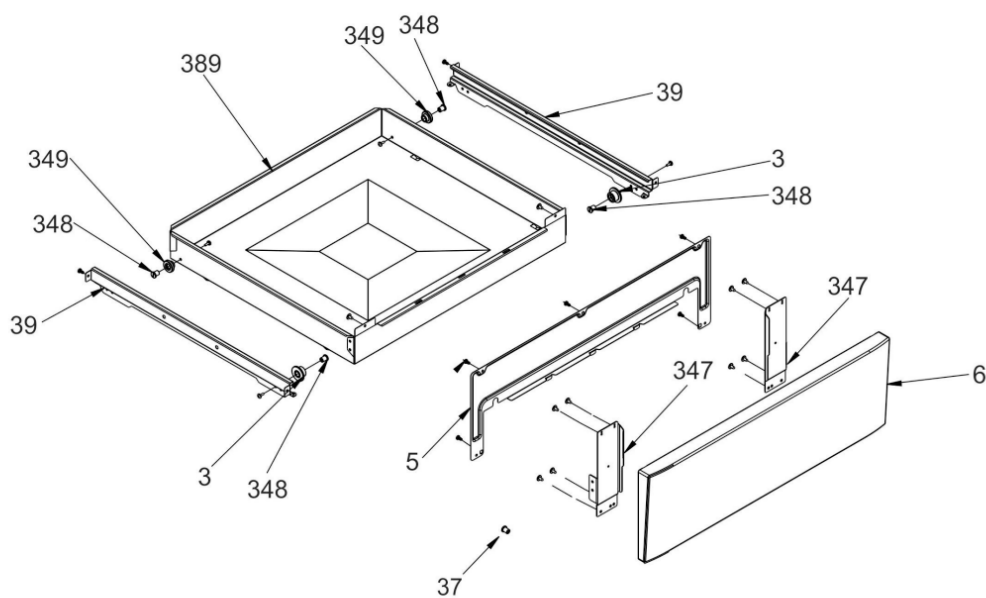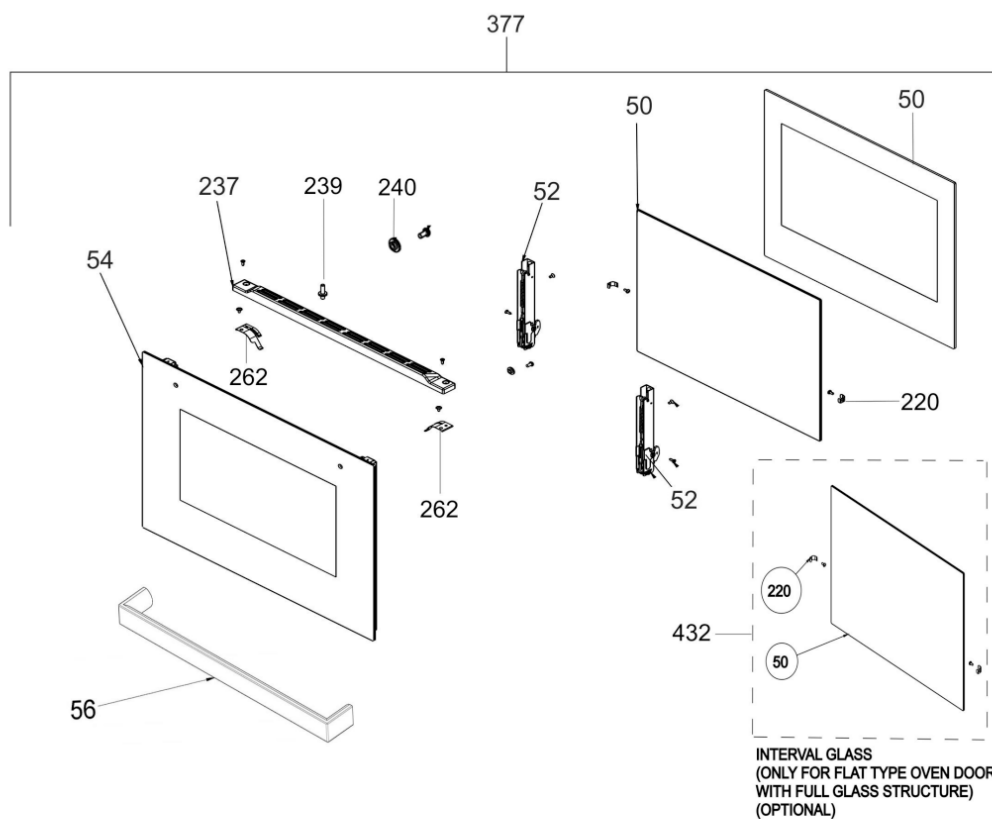

81003314

WHR30704

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
002	482000016029 (C00414931)			1 x 480121103814 (C00344981)	lampada forno 230v 25w t300		
003	482000000016 (C00306038)				ruota drawer		
005	482000015971 (C00414898)				coperchio cassetto		
006	482000016189 (C00414976)				pannello cassetto		
012	480121101802 (C00390346)				cerniera dx.		
012	480121101803 (C00390347)				cerniera sx.		
015	480121101804 (C00376862)				piastra forno		
016	482000015976 (C00414903)				guarniz.porta		
017	482000018358 (C00415878)				griglia		
027	482000015980 (C00306125)				squadretta dx		
027	482000015981 (C00306126)				squadretta sx		
030	482000018359 (C00415879)				terminale		
030	480121101719 (C00382454)				terminale 41a 450v		
032	480121101338 (C00306015)				pannello later.		
033	482000018348 (C00415870)				zoccolo post.		
034	480121101255 (C00389958)				piedino		

036	482000018349 (C00415871)	zoccolo ant.
037	482000002609 (C00407927)	tappo cassetto
039	482000000015 (C00306032)	guida drawer
050	482000018360 (C00415880)	vetro interno
050	482000000006 (C00406638)	vetro interno nero
052	482000016040 (C00306041)	cerniera
054	482000018350 (C00415872)	vetro esterno
056	482000018351 (C00415873)	maniglia porta
070	482000015988 (C00414913)	pannello int.
072	482000018361 (C00415881)	cruscotto
073	482000016179 (C00414971)	anello
074	480121104775 (C00391570)	molla
077	480121101281 (C00305993)	gemma rossa
079	482000018362 (C00305991)	lampada spia
081	480121103004 (C00391043)	commutatore 7-pos.
081	482000016198 (C00414985)	interruttore
082	482000015880 (C00305986)	termostato 50#c- 285#c
090	482000016296 (C00415040)	manopola bi
102	482000016199 (C00414986)	piano cottura

WHR30704

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
105	482000000028 (C00406656)				piastra elettr. d145,400v,1000w		
105	482000000029 (C00406657)				piastra elettr. d180,400v,1500w		
110	482000000027 (C00406655)				resistenza 400v 1000w		
112	482000000026 (C00406654)				resistenza 400v 1600+1100w		
114	480121101312 (C00390002)				squadretta		
130	482000016183 (C00306016)				profilato dx		
130	482000016184 (C00306017)				profilato sx		
140	482000000000 (C00406632)				coperchio metallico 50x60 wh		
153	482000018353 (C00415875)				coperchio integr.		
154	480121101645 (C00390223)				copricerniera		
155	480121101644 (C00390222)				copricerniera		
156	480121101819 (C00390362)				cerniera		
157	480121101552 (C00390204)				semicerniera		
159	480121101647 (C00390225)				ammortizzatore		
178	480121101319 (C00390010)				squadretta 180 mm		
178	480121102237 (C00390528)				squadretta 145 mm		

220	482000000035 (C00406662)	molla.
237	482000018364 (C00415882)	listello porta forno
239	482000000030 (C00406658)	occhiello manopola
240	482000000056 (C00406677)	rondella silicone
251	482000016000 (C00414924)	squadretta lungo
251	482000015999 (C00414923)	squadretta corto
262	482000018355 (C00306048)	molla sx
262	482000018356 (C00306050)	molla dx
347	482000016005 (C00306028)	squadretta dx
347	482000016006 (C00306029)	squadretta sx
348	482000000017 (C00306027)	mozzo ruota
349	482000000018 (C00306030)	ruota cassetto
377	482000018357 (C00415877)	porta forno integr.
385	482000016008 (C00305953)	clip fissaggio piano cottura
389	482000016009 (C00414926)	cassetto
409	482000016272 (C00415021)	squadretta anti-tip
414	482000016293 (C00415037)	coperchio
432	482000000007 (C00406639)	vetro oblo interval
448	482000015879 (C00306075)	termostato 170#c

WHR30704  
Ricambi

Lista

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
479	482000016011 (C00414928)				supporto termostato		